E2210B

Matkapuhelin
Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa “tuki”=>”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Bluetooth QD ID : B014837

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22382A
Finnish. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun lähetät puhelimellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

CE 0168

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

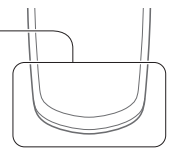

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,955 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan vaatimusten-mukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : E2210B

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

Turvallisuus	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.04 — **Yong-Sang Park / johtaja**

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

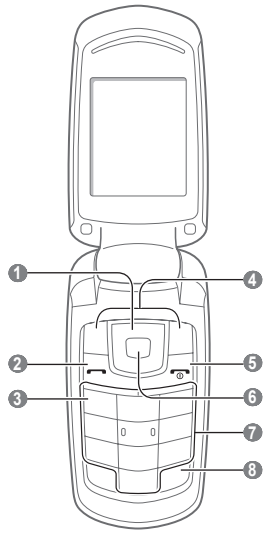

1
Nelisuuntainen navigointinäppäin
Valmiustilassa tällä näppäimellä voidaan avata käyttäjän määrittämiä valikoita; valikkotilassa sillä voidaan selata valikkovaihtoehtoja

2
Soittonäppäin
Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron

3
Vastaajapalvelunäppäin
Valmiustilassa vastaajaviestien kuunteleminen (paina jonkin aikaa)

4
Valintanäppäimet
Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen

5
Virta-/valikosta poistuminen-näppäin
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa syötön peruuttaminen ja paluu valmiustilaan

6
WWW-käyttö-/vahvistusnäppäin
Valmiustilassa WWW-selaimen valikoiden avaaminen; valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot

7
Aakkosnumeeriset näppäimet

8
Äänetön profiili -näppäin
Äänettömän profiilin ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen valmiustilassa (paina jonkin aikaa)

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hälytys käytössä
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	Bluetooth käytössä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Viesti täynnä
	Normaali profiili käytössä
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota akun suojus ja aseta SIM-kortti puhelimeen.

2. Aseta akku paikalleen ja kiinnitä suojus.

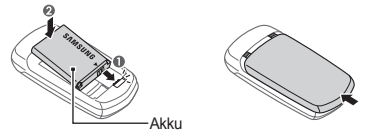

Akun lataaminen

1. Kytke mukana toimitettu laturi puhelimeen.

2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.

Ohjekuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja sitten **Luo uusi viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [☎] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta)
< >	**Kulmasulkeet**: valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Kytke puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [☎].
2. Katkaise puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [☎].

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:
1. Paina valmiustilassa <**Valikko**> siirtyäksesi valikkotilaan.
2. Siirry haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointinäppäimellä.
3. Paina <**Valitse**>, <**Tallenna**> tai [**OK**] vahvistaaksesi korostetun vaihtoehdon.
4. Valitse <**Takaisin**>, jos haluat siirtyä tason ylöspäin; paina [☎], jos haluat palata valmiustilaan.

- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Voit poistaa kaikki merkit painamalla jonkin aikaa <**Tyhjennä**>.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [#].
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita valmiustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**> → **Luo yhteystieto**.
2. Valitse numerotyyppi.
3. Kirjoita yhteystiedot.
4. Lisää yhteystiedot muistiin painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan numero.
3. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.
4. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstiviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse haluamasi tekstiviesti.

Soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [☎].
3. Lopeta puhelu painamalla [☎].

Monokuulokkeiden äänenvoimakkuus on hyvin matala tai lähes kuulumaton. Käytä ainoastaan stereokuulokkeita.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [☎].
2. Lopeta puhelu painamalla [☎].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käyttämäsi profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänenvoimakkuus** → **Puheluhälytys**.
5. Säädä äänenvoimakkuus vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
6. Paina <**Tallenna**>.

Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla ylös- tai alas-navigointinäppäintä.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käyttämäsi profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Puhelun soittoääni**.
5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.

Viimeksi soitetun numeron valitseminen

1. Paina valmiustilassa [☎].
2. Valitse puhelutyyppi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
4. Voit tarkastella puhelun tietoja painamalla [**OK**] tai soittaa numeroon painamalla [☎].

Kameran käyttäminen

Valokuvien ottaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kamera**.
2. Valitse haluamasi kamera-asetukset painamalla <**Valinnat**>.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee haluamasi säädöt.
4. Ota valokuva painamalla [**OK**].
5. Ota uusi kuva painamalla <**Takaisin**> (vaihe 2).

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuvatiedosto.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Jos puhelin varastetaan tai joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, tämän ominaisuuden avulla puhelin on helppo paikantaa, sillä puhelin lähettää automaattisesti valmiiksi määritetyn seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä, riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**OK**>.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
4. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla [**OK**].
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla [**OK**].
6. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina [**OK**].
7. Valitse tarvittaessa numero.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Vieritä alas ja kirjoita lähettäjän nimi.
10. Paina [**OK**] → <**Vastaa**>.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Hälytys**.
2. Siirry vierittämällä tyhjään hälytyspaikkaan ja paina [**OK**].
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tallenna**>.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytys kuuluu:
- Keskeytä hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Sammuta torkkuhälytys painamalla <**OK**> tai [**OK**] tai mykistä torkkuasetuksellinen hälytys torkkuajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Voit siirtyä kirjoitustilaan painamalla jonkin aikaa [*]. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [*] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla jonkin aikaa [#].

T9-tila

1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla asianmukaisia aakkosnumeerisia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.

ABC-tila

Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Kirjoita numero painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.

Erikoismerkkitila

Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Hälytys**.
2. Siirry käytöstä poistettavan hälytyksen kohdalle ja paina [**OK**].
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Pois**-kohtaan.
4. Paina <**Tallenna**>.

Jos akku on poistettu, ajastetut hälytykset eivät ehkä toimi.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvia valepuheluita, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa. Voit soittaa valepuhelun pitämällä valmiustilassa navigointinäppäintä painettuna jonkin aikaa.

Valepuheluiden asetukset

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Valepuhelu**.